

VALJEVO Aerodrom Divci

Istočno od Valjeva, na 12-om kilometru pruge/puta Valjevo-Beograd, uz zapadnu ivicu sela Divci. Poslovna avijacija, sportsko letenje aviona, motornih zmajeva, jedrilica i paraglajdera, skakanje padobranaca. Aerodrom Divci je, istovremeno, i centar za osnovnu obuku internatskog tipa kandidata za pilote Školskog centra kompanije „Prince Air“ iz Beograda.

Ulazno-izlazna vrata za odlazak ili povratak sa maršrutnih letova su iznad Divačkog brda na visini od 400 m QFE (550 m QNH) i iznad Klačnića na 300 m QFE (450 m QNH). Transfer kontrole letenja (prelazak na frekvenciju aerodroma Divci) aviona u dolasku je 10 kilometara pre dostizanja ulazno-izlaznih vrata.

Avion u dolasku posle preletanja ulazno-izlaznih vrata treba da javi tačku razlaza na visini od 300 m QFE (iznad hangara), a zatim se uključi u školski krug u poziciji „niz vetar“. Avion u odlasku treba da penje po školskom krugu i iz pozicije „niz vetar“ napusti aerodromsku zonu kroz odgovarajuća ulazno-izlazna vrata.




Tri pilota ne zone nalaze se južno, jugoistočno i jugozapadno od aerodroma, dok je četiri kilometra severno zona čekanja Lukavac. IFR zona (zona instrumentalnog letenja) proteže se na potezu Lajkovac-Stepojevac-Ub. Visina školskog kruga je 300 metara QFE (450 metara QNH).


Maršrutni letovi i preleti, kao i letovi van aerodromske zone, najavljuju se najmanje dan ranije Centru za odobravanje letova SUKL (telefon 011/609-195, faks 011/609-856). Nadležna meteorološka služba je na aerodromu Beograd (011/601-753).

Ishrana i prenočište obezbeđeni su na samom aerodromu, kao i u hotelima u Valjevu ili u obližnjim turističkim centrima. Veza sa gradom: lokalne i međugradске autobuske linije, voz, taksi.

Šire područje aerodroma Divci na topografskoj karti razmere 1:400000

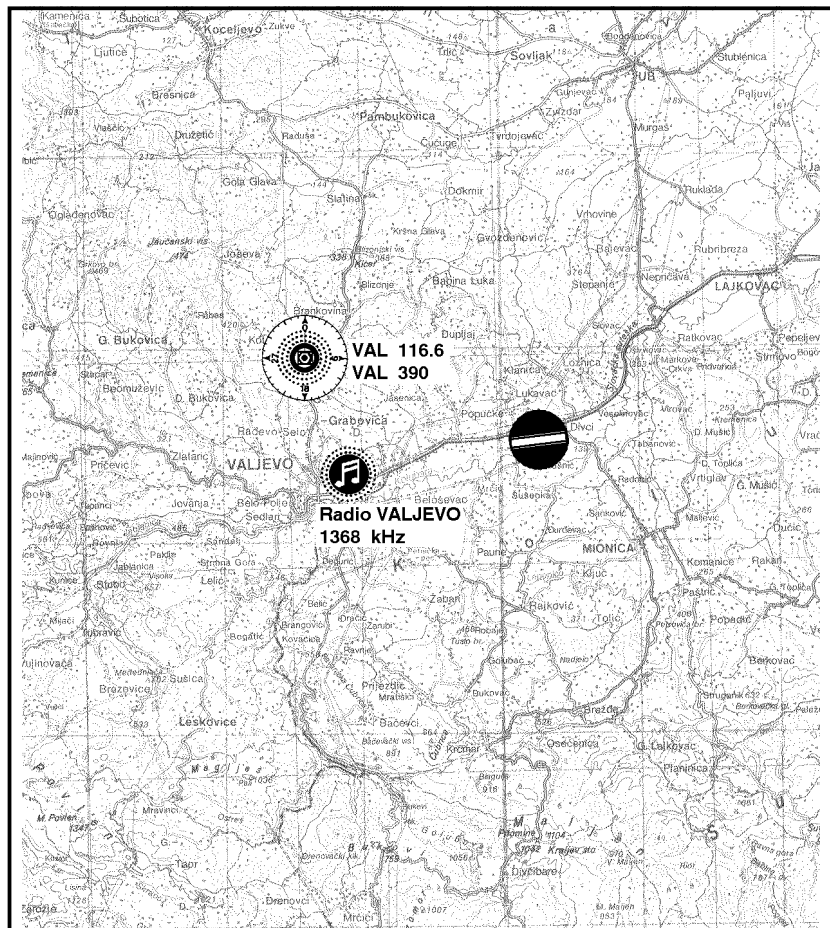

U e područje aerodroma Divci sa skicom školskog kruga, pilota nim zonama i zonom čekanja u razmeri 1:200000

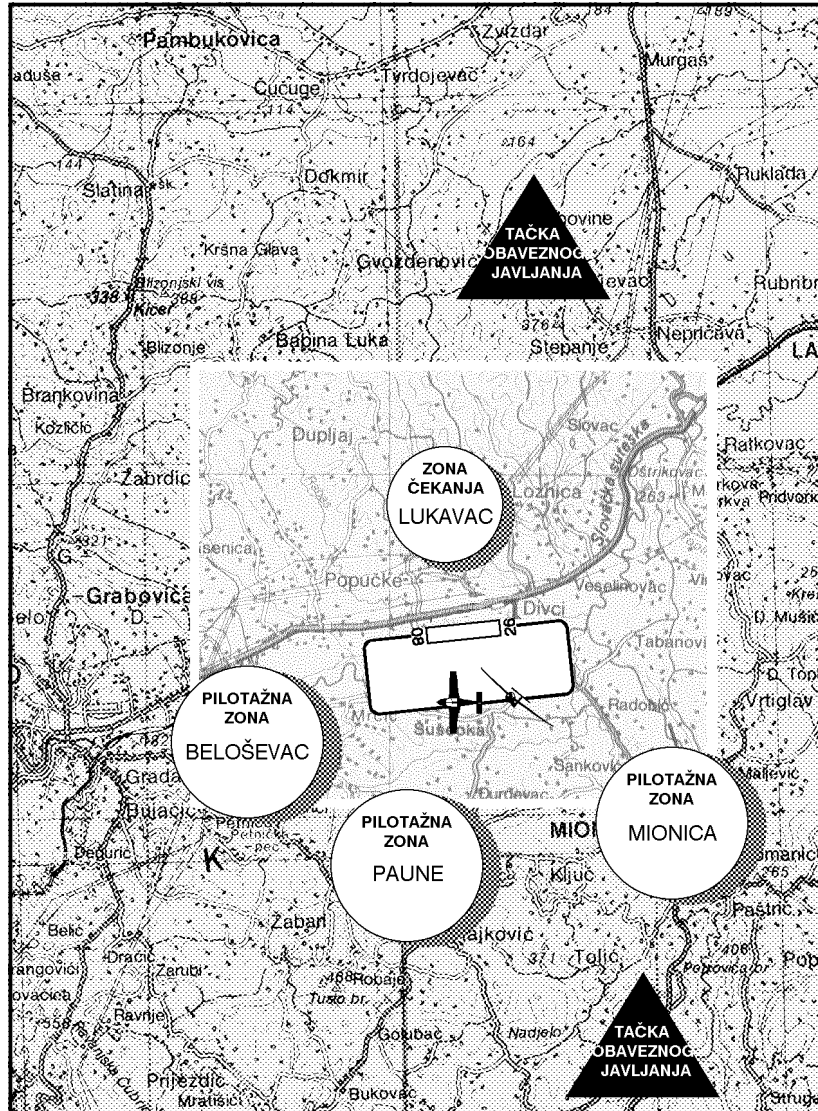

Koordinate ARP:

441740N 0200120E

Nadmorska visina aerodroma:

147 m

Smer protezanja staze 08/26:

084°/264°

Dužina/širina PSS:

1146 x 50 m

Podloga:

travnata

Hangar:

jedan, 35 x 14 m

Skladište za gorivo:

kapaciteta 30.000 litara

Spavaonice:

30 kreveta

Komunikaciona frekvencija:

123.5 MHz

Nadležna kontrola letenja:

Terminalna kontrola Beograd (119.1 MHz)

Adresa:

1. Aeroklub „Krušik“, Sindelićeva 48, 14000 Valjevo
2. Školski centar „Prince Air“, Francuska 24, 11000 Beograd

Telefon:

Aeroklub: 014/227-600, a/d:014/274-111

Prince Air: 011/347-377

Radno vreme aerodroma:

od 09.00 do 20.00 časova (samo danju)

