

SOMBOR Aerodrom Sombor

Sedam kilometara jugozapadno od Sombora, na putu Sombor-Apatin. Sportsko-školsko i trenira no letenje aviona i jedrilica, skakanje padobranaca. Zbog specijalnog statusa aerodroma Sombor, ulazak u krug aerodroma je pod posebnim re imom i, uz to, dozvoljen samo članovima aerokluba.

U Somboru je osnovano javno preduzeće „Aerodrom-Sombor“, koje je na sebe preuzelo izradu projekta civilnog turističkog aerodroma za regionalni saobraćaj. Takođe se planira presvlačenje postojeće poletno-sletne staze novim slojem asfalta, gradnja nove rulne staze sa platformom zapadno od piste, kao i hangara sa aneksima za potrebe aerokluba. Okolina Sombora nudi izvanredne mogućnosti za lovni turizam.

Sadašnja betonsko-asfaltna pista je opremljena sistemom svetlosnog obeleavanja i može se koristiti za noćno VFR letenje i letenje u uslovima smanjene vidljivosti. Nadležna meteorološka služba je na aerodromu Sombor (025/38-899).


Pilotne i ostale zone raspoređene su prema datoj skici, s tim što se pilotna zona broj 3 nalazi iznad samog aerodroma. Maršrutni letovi i preleti, kao i letovi van aerodromske zone, najavljuju se najmanje dan ranije Centru za odobravanje letova SUKL (telefon 011/609-195, faks 011/609-856).

Dolazak i sletanje na aerodrom Sombor prethodno treba dogovoriti sa upravnikom aerokluba (025/36-500). Uobičajeni dolazak u zonu aerodroma je sa juga ili jugoistoka. Poluprečnik zone aerodroma je 10 km. Ulazno-izlazna vrata za dolazke iz južnih kurseva su iznad sela Prigrevica, oko tri kilometra južno od praga piste 32, a za dolazke iz istočnih, severnih i zapadnih kurseva iznad sela Kupusina, oko dva kilometra severozapadno od praga piste 14. Visina dolaska i visina školskog kruga je na 300 m QFE (400 m QNH). Školski krug je isključivo zapadni.


Ishrana i prenoćište u hotelima u Somboru (7 km) i Apatinu (9 km). Na aerodromu postoji restoran zatvorenog tipa. Veza sa gradom: lokalni autobusi i taksi na poziv.



Šire područje aerodroma Sombor na topografskoj karti razmere 1:400000

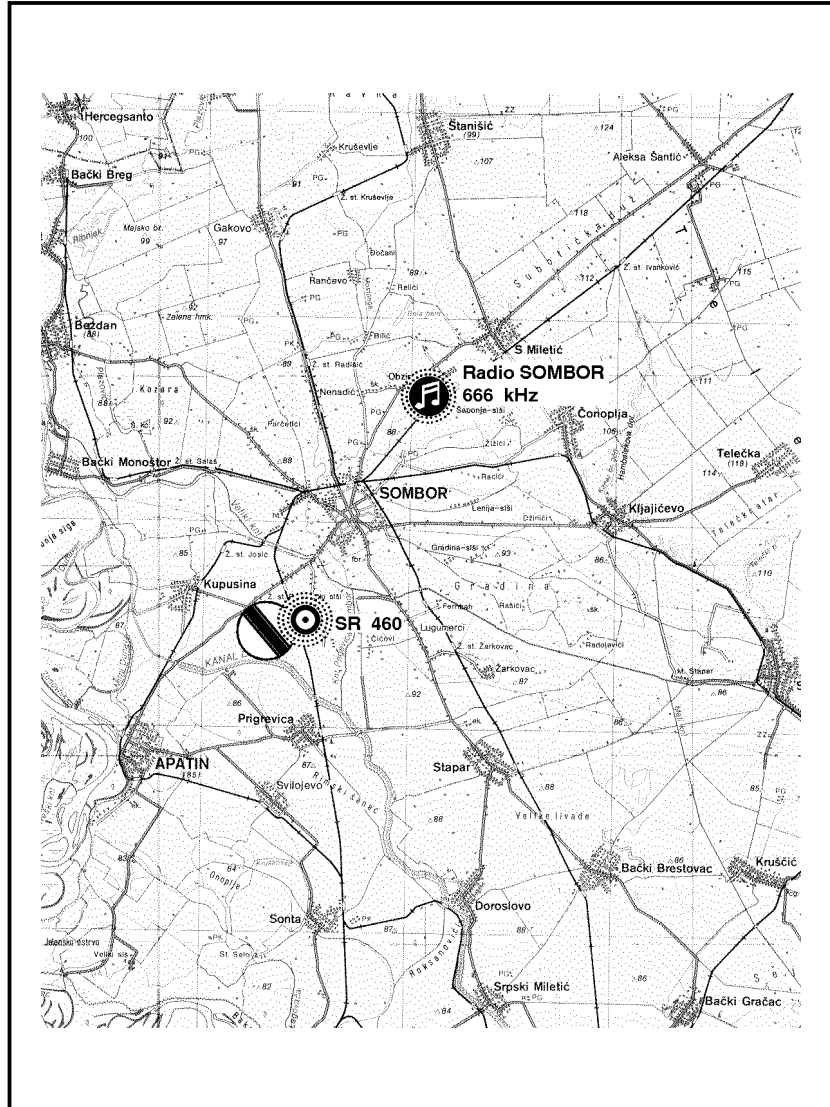

U e područje aerodroma Sombor sa skicom školskog kruga, pilota nim i jedriličarskim zonama, pomoćnom zonom, zonom čekanja i zonama niskog i grupnog letenja u razmeri 1:200000

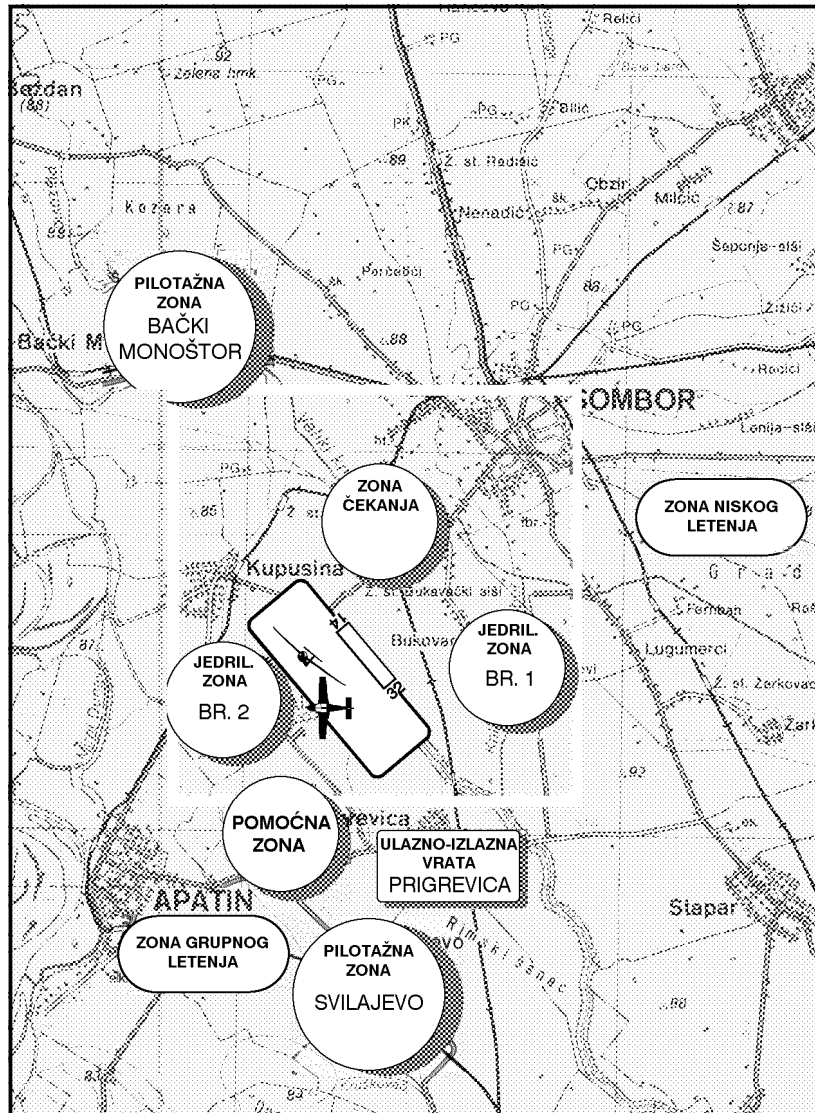

Koordinate ARP:

454320N 0190350E

Nadmorska visina aerodroma:

87 m

Smer protezanja staze 14/32:

140°/320°

Du ina/širina betonsko-asfaltne PSS:

1800 x 60 m

Du ina/širina travnate PSS:

1600 x 150 m

Komunikaciona frekvencija:

123.5 MHz

Koordinacija sa kontrolom letenja:

AKL Batajnica (127.0 MHz)

Adresa: Vazduhoplovna organizacija „21. maj“, Narodna tehnika,

Venac .Mišića 14, 25000 Sombor

Telefon: 025/24-190, a/d:025/38-899 lok.254; upravnik aerokluba: 025/36-500**Radno vreme aerodroma:** za sportske aktivnosti od 08.00 do 15.00 časova